



使用方法

1 クラッカー


① クラッカーをセットする

キャップを外す。本体に「音だけクラッカー」を入れ、引きひもを本体の外に出す。



② 音を鳴らす


本体をしっかりと持ち、鳴らしたい方向(やや上向き)に向けて引きひもを引く。

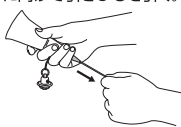

2 爆竹


① 爆竹をセットする

キャップを確実に締めて取り付ける。爆竹は解いたものを1本ずつ使用する。導火線を曲げて、やや上向きにしたケモノブラスター開口部の端に導火線が外に出るようにして置く。

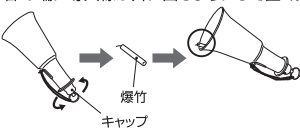

② 着火して、音を鳴らす

導火線の先端に火をつけ、すばやく開口部を上に向けて本体の中にすべり落とし、鳴らしたい方向(やや上向き)に向けて構え、音を鳴らす。

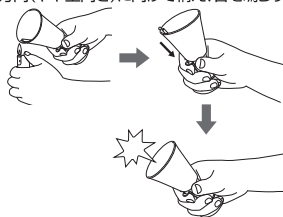

※クラッカー、爆竹は付属していません。別途ご用意ください。

取扱説明書

ご使用前に、本書をよく読み、正しくお使いください。

使用するクラッカーや爆竹の取扱説明書もあわせてご確認ください。

⚠警告 必ずお守りください

●既に遭遇したケモノや興奮状態にあるケモノ、突進してくるケモノを阻止・撃退する目的で使用することは、逆に興奮させる恐れがありますので絶対にお止めください。●火災ややけどのおそれがありますので、火気の取扱いには充分ご注意ください。●人や物、建物、可燃物に向けて使用しないでください。●顔の近くや耳のそばでは絶対に使用しないでください。●乾燥した草木や可燃物のそばで使用しないでください。●不発の場合でも、危険ですので絶対に中を覗き込まないでください。●本品は大人向けです。幼児には使用させないでください。お子様が使用する場合は、必ず保護者が付き添い、誤った取扱いをしないよう厳重に管理してください。●目や口に煙が入らないようご注意ください。

●ご使用前に製品に変形や破損がないか確認し、異常がある場合は使用しないでください。●本来の用途以外には使用しないでください。●周囲の安全を確認し、本体をしっかりと持って使用してください。●屋内では使用しないでください。●法令や地域のルールを守って使用してください。爆竹やクラッカーの使用が禁止された場所では使用しないでください。●持ち運びの際、クラッカーや爆竹が湿ったりつぶれたりしないようご注意ください。●製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。●製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。●使用后、本体に燃えかすや破片等が残った場合は、火が完全に消えていること確認してから取り除いてください。●水分、高温多湿を避けてお子様やペットの手の届かない場所に保管してください。

《免責事項》 本品は大きな音で人間の存在を知らせ、熊等の回避行動を促すことで、遭遇を未然に防ぐためのものです。

●あらゆる状況下での遭遇回避や被害防止を保証するものではありません。●熊等の個体差や、地形、気象条件(風向きや周囲の騒音等)などの使用環境により、期待する効果が得られない場合があります。●本製品の使用、または誤った使用や不適切な取扱い等によって生じたいかなる損害に関しても、法令上認められる限度において、理由を問わず一切の責任を負いません。

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または北陸アルミニウム株式会社に相談ください。

材料の種類／

本体、キャップ:ステンレス鋼

ボールチェーン:真鍮

(ニッケルめっき)

ホームページで取扱説明書の
情報が確認できます。

<https://hokua.com/houseware>



〈お問い合わせ先〉

2608

北陸アルミニウム株式会社

〒933-0393 富山県高岡市笹川2265

お客様相談室 TEL0766-31-3501

[受付時間] 午前9:00～午後5:00

月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)

